

## DIESEL AVR

Groupe électrogène

GRUPE ÉLECTROGÈNE  
WPORTABLE POWER DIESEL AVR.



### 1 Le niveau de carburant est-il suffisant ?

**oui**

Passez à la vérification suivante.



**non**

Munissez-vous d'un entonnoir et d'un jerrican. Faites le plein de carburant. Attention à bien conserver le filtre en place pendant la manipulation !



### 2 L'interrupteur et le robinet d'essence sont-ils ouverts ?

**oui**

Passez à la vérification suivante.



**non**

Enclenchez l'interrupteur en position ON et ouvrez le robinet.



### 3 Y a-t-il suffisamment d'huile dans le moteur ?


**oui**

Passez à la vérification suivante.



**non**

Munissez-vous d'un entonnoir et ajoutez de l'huile jusqu'au niveau indiqué sur le carter.

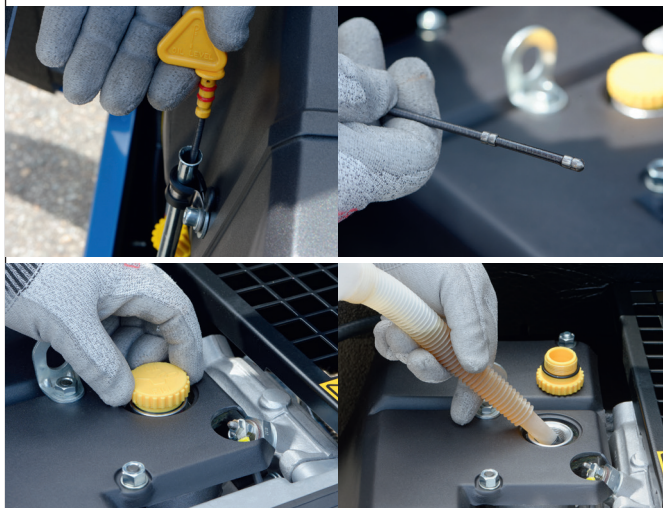

## DIESEL AVR

Groupe électrogène

GRUPE ÉLECTROGÈNE  
WPORTABLE POWER DIESEL AVR.



### 4 L'essence atteint-elle le carburateur ?

**oui**

Passez à la  
vérification  
suivante.



**non**

Utilisez un tournevis plat pour effectuer la vérification, si l'essence n'atteint pas le carburateur, retournez votre groupe en SAV.



### 5 Le disjoncteur thermique est-il bien enclenché ?

**oui**

Passez à la  
vérification  
suivante.



**non**

Enclenchez le disjoncteur.



### 6 La batterie est-elle bien branchée et respecte les pôles + et - ?

**oui**

Votre groupe  
est en état  
de démarrer.

**non**

Branchez la batterie en respectant la polarité. Vérifiez la présence d'acide dans la batterie. Tournez la clé.

